

IRSAP

creating your comfort

IRSAP SPA

45031 Arquà Polesine (RO) Italy
Tel. +39 0425 466611 - Fax +39 0425 466662
Website: <http://www.irsap.com>
E-mail: info@irsap.it

IR GROUP SARL

19, Chemin de la Plaine 69390 Vourles (France)
Tel. +33 04 28 00 01 67 - Fax +33 04 72 31 86 40
Web: <http://www.irsap.com>;
E-mail: irsaprhoss@irgroup.fr

IRSAP-RHOSS Clima Integral, S.L.


Oficina y Almacèn: P.I.CAMI RAL
Leonardo da Vinci, 4 08850 Gavà (Barcelona)
Tel. 93 633 47 00 - Fax 93 633 47 04
E-mail: www.informacion@irsap.com
www.irsap.com

IRROM Industrie S.R.L.

Str. Pricipalà 1/A, Sat Fundătara, Iclod 407336,
jud. Cluj, România
Tel: +40 (0)264 263400 - Fax: +40 (0)264 263404
Web: www.irsap.ro



D2

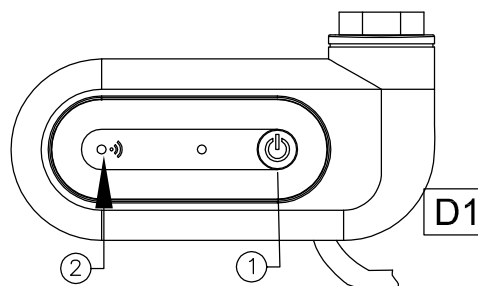

D1

3

IT	FR	ES	UK	D	RO
<p><u>Configurazione Apparecchi</u></p> <p>Premere il tasto (1) su D1 per accendere il termostato</p> <p>Premere il tasto (1) su D1 per 10 secondi finchè il led arancione lampeggerà lento (2).</p> <p>Premere il tasto (3) su D2 (Pressione di +5 secondi) finché appare la scritta « rF INI ».</p> <p>Terminata la configurazione il led arancione (2) su D1 si spegne.</p> <p>Apparecchi collegati.</p>	<p><u>Configuration de l'appareil</u></p> <p>Appuyez sur le bouton (1) de D1 à tourner le thermostat</p> <p>Appuyer sur le bouton (1) de D1 pendant 10 secondes jusqu'à ce que la led orange clignote lentement (2).</p> <p>Appuyer sur la touche (3) (appui long supérieur à 5 secondes) jusqu'à affichage de l'information : « rF INI ».</p> <p>Une fois la configuration terminée, la led orange (2) de D1 s'éteint.</p> <p>Appareils connectés.</p>	<p><u>Configuración de Dispositivos</u></p> <p>Pulse el botón (1) en D1 para encender el termostato</p> <p>Pulsar el botón (1) en D1 durante 10 segundos hasta que el led naranja parpadea lentamente (2).</p> <p>Apretar la tecla (3) en D2 (Presión de +5 segundos) hasta que aparece: « rF INI ».</p> <p>Finalizada la configuración, el led naranja (2) en D1 se apaga.</p> <p>Dispositivos conectados.</p>	<p><u>Device Configuration</u></p> <p>Press the button (1) on D1 to turn the thermostat</p> <p>Press the button (1) on D1 and keep it pressed for 10 seconds until the orange led flashes slowly (2).</p> <p>Press the k (3) of D2 (pressure +5 seconds) until the inscription: "rF INI"</p> <p>At the end of the procedure the orange led (2) on D1 turns off.</p> <p>Connected devices.</p>	<p><u>Gerätekonfiguration</u></p> <p>Drücken Sie die Taste (1) auf D1, um den Thermostat einzuschalten.</p> <p>Drücken Sie die Taste (1) auf D1 für 10 Sekunden bis die orangen Led langsam blinkt (2).</p> <p>Drücken Sie die Taste (3) von D2 (Druck 5 Sekunden) bis die Inschrift „rF INI“ erscheint.</p> <p>Nach der Konfiguration schaltet sich die orangene Led (2) aus.</p> <p>Angeschlossene Geräte</p>	<p><u>Dispozitiv de Configurare</u></p> <p>Apăsați tasta (1) pe D1 pentru a porni termostatul</p> <p>Apăsați tasta (1) pe D1 timp de 10 secunde ,pana cand ledul portocaliu palpeie lent (2).</p> <p>Apăsați (3) din D2 (presiune 5 secunde) până când inscripția: "rF INI"</p> <p>Terminata configurarea, ledul portocaliu se opreste.</p> <p>Dispozitive conectate.</p>